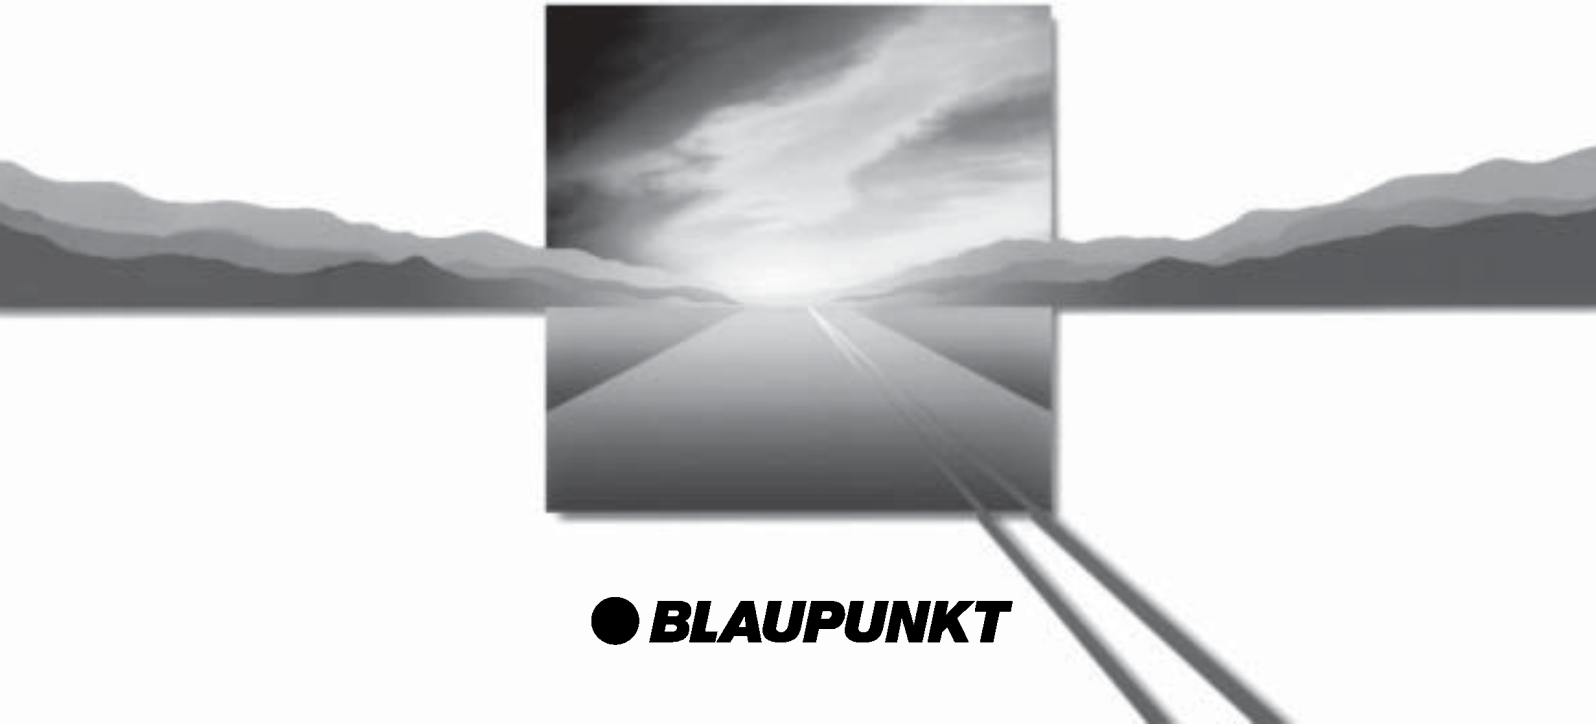

BLAUPUNKT

Navodilo za uporabo

ACR 4231

Vsebina

Opis 4

Pomembna opozorila 5

Prometna varnost 5
QuickOut 5
Vgradnja/priključitev 5

Ravnanje s sprejemnikom 6

Izbira frekvenčnega območja 6
Iskanje frekvenc radijskih postaj 6
Ročno iskanje frekvenc radijskih postaj .. 6
Naravnavanje občutljivosti iskanja frekvenc 6
Stikalo za stereo in mono način 6
Shranjevanje frekvenc postaj 6
Samodejno shranjevanje frekvenc najmočnejših postaj 7
Izbiranje shranjenih postaj 7

Predvajanje kaset 7

Vstavljanje kaset v kasetnik 7
Jemanje kaset iz kasetnika 7
Hitro previjanje traku naprej 7
Autoreverse 8
Nega vašega avtoradia 8

Dodatek 8

Tehnični podatki 8

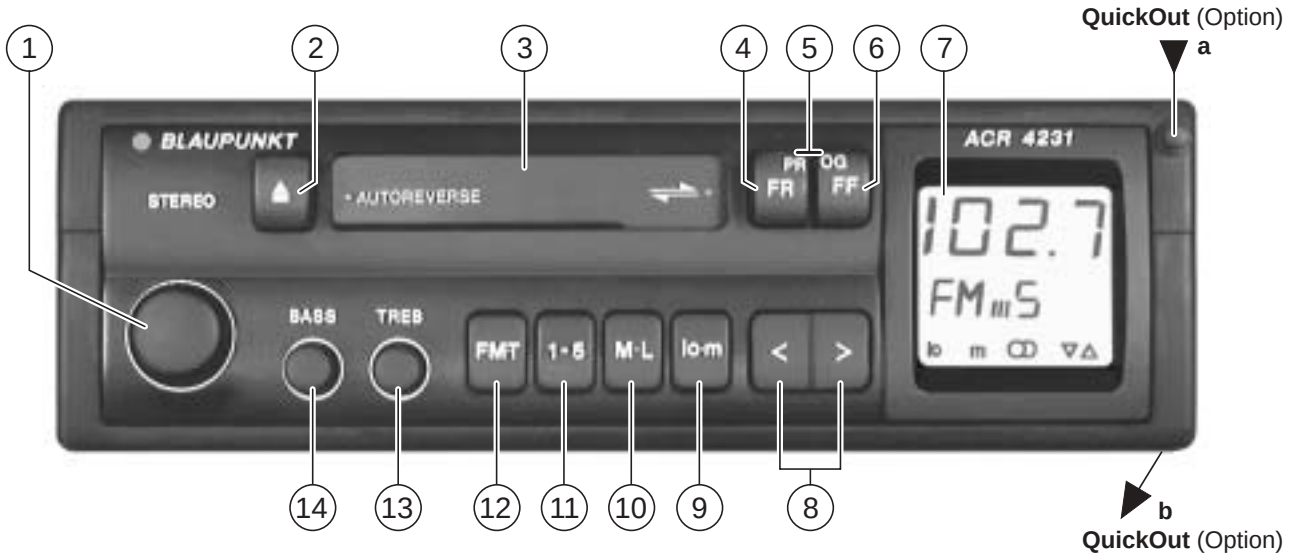
1
2
3
4
5
6
7
QuickOut (Option)
a
BLAUPUNKT
STEREO
AUTOREVERSE
FR
FF
ACR 4231
102.7
FM
BASS
TREB
FMT
1-5
M·L
lo·m
<
>
14
13
12
11
10
9
8
b
QuickOut (Option)

Opis

① **On/Off**
Avtoradio vklopite/izklopite z zasukom gumba.
Vklop ↷
Izklop ↶
Nastavitev jakosti zvoka:
z vrtenjem gumba.

② ⏏ **- Ejektiranje (izvlek) kasete**

③ **Prostor za kaseto**

④ **Tipka FR** (**F**ast **R**ewind)
Za hitro previjanje traku kasete nazaj. Previjanje prekinete s pritiskom na tipko FF.

⑤ **PROG** (Autoreverse)
Za zamenjavo strani kasete, ki jo želimo poslušati- pritisnite obe tipki hkrati.

⑥ **Tipka FF** (**F**ast **F**orward)
Za hitro previjanje traku kasete naprej. Previjanje prekinete s pritiskom na tipko FR.

⑦ **Displej**

⑧ **< >**
Izbira postaj:
samodejno ali ročno (“m” na displeju). Preklopite s pritiskom tipke **lo • m** ⑨.

⑨ **lo • m**
lo izpisan na displeju - normalna občutljivost iskanja frekvenc radijskih postaj.

lo ni izpisan na displeju - visoka občutljivost iskanja frekvenc radijskih postaj.

m izpisan na displeju - fina ročna nastavitev frekvenc radijskih postaj.

Dodatna vloga te tipke:
Preklop iz stereo v mono način predvajanja:
tipko **lo • m** držite pritisnjeno dlje kot dve sekundi.

⑩ **M•L**
S tipko M•L lahko izbiramo med AM in dolgovalovnim frekvenčnim območjem (LW). Izbrano območje spremenite s ponovnim pritiskom tipke.

⑪ **Tipka 1-5**
Za shranjevanje/izbiro radijskih postaj v/iz pomnilnika.

⑫ **Tipka FM•T** (**f**rekvenčna **m**odulacija)
S tipko FM•T lahko izbiramo med štirimi skupinami shranjenih postaj, ki so shranjene v pomnilniku sprejemnika t.j. UKV I, II, III ter T (**T**ravelstore, ki pomeni shranitev/izbiro frekvenc petih radijskih postaj z najmočnejšim signalom na območju).
Shranjevanje “T”:
tipko **FM•T** držite pritisnjeno, dokler na displeju ne zaznate iskanja radijskih postaj.
Izbira “T”:
tipko **FM•T** pritiskajte, dokler se na displeju ne pojavi črka T. Nato izbirate

Pomembna opozorila

shranjene postaje s kratkimi pritiski tipke za izbiro postaj.

⑬ **TREB** (treble)
za naravnavanje visokih tonov.

⑭ **BASS**
za naravnavanje nizkih tonov.

Prometna varnost

Kot voznik motornega vozila morate med vožnjo posvečati vso svojo pozornost prometu. Zatorej uporabljajte vaš avtoradio tako, da boste vedno kos trenutnim razmeram na cesti.
Svetujemo vam, da v primeru zahtevnejših prometnih razmer aparat izklopite.
Zavedajte se, da pri hitrosti 50km/h prevozite skoraj 14m v eni sekundi.
Jakost zvoka avtoradia vam mora dovoljevati zaznavanje zvokov, ki prihajajo od zunaj, da boste lahko reagirali na zunanje opozorilne znake.

QuickOut

Dieses Gerät wird wahlweise mit oder ohne QuickOut ausgeliefert.
Mit dem QuickOut-Griff können Sie Ihr Autoradio problemlos aus dem Einbauschacht herausziehen und mitnehmen. Die Speicherung der Stationstasten bleibt auch für längere Zeit erhalten.
Möchten Sie das Gerät herausnehmen, so

- drücken Sie auf den Knopf („a”) und ziehen an dem Bügel (“b”).

Möchten Sie wieder Radio oder Cassette hören, so

- schieben Sie das Gerät bis zum Anschlag ein und klappen den Bügel an die Frontblende.

Vgradnja/priključitev

Če nameravate sami priključiti avtoradio ali priključiti dodatne audio naprave nanj, morate obvezno prebrati navodila za vgradnjo ter priključitev.
Ne povezujte zvočniških izhodnih priključkov z ozemljitvijo!
Uporabljajte samo tiste dodatne in nadomestne dele, ki jih priporoča firma Blaupunkt.

Ravnanje s sprejemnikom

Izbira frekvenčnega območja

Izbirate lahko med naslednjimi frekvenčnimi območji:
ultra kratkovalovno ... FM 87,5 - 108 MHz
srednjevalovno ... AM 531 - 1602 kHz in
dolgovalovno ... LW 153 - 279 kHz.

- Med frekvenčnimi območji lahko preklapljate s tipko **FM•T** ali tipko **M•L**.

Preklop med AM in LW izvedete

- s pritiskom tipke **M•L**.

Iskanje frekvenc radijskih postaj

m ne sme biti izpisan na displeju. Če je, ga izklopite s pritiskom tipke **lo•m**.

- < > pritisnite na desnem ali levem delu.
  Sprejemnik bo samodejno poiskal naslednjo radijsko postajo.

Če držite tipko pritisnjeno, se bo iskanje izvajalo pospešeno.

Ročno iskanje frekvenc radijskih postaj

m (manual=ročno) mora biti izpisan na displeju. Če ni, ga vklopite s pritiskom tipke **lo•m**.

- Hitro pritiskajte tipko < > na njenem levem ali desnem delu. Frekvenčno območje se tako preiskuje korakoma naprej ali nazaj.

Če držite tipko pritisnjeno, se bodo frekvence pospešeno spreminjale.

Naravnavanje občutljivosti iskanja frekvenc

Občutljivost samodejnega iskanja radijskih frekvenc lahko tudi spreminjate.
V ta namen:

- pritisnite tipko **lo•m**.
  Če je na displeju znak “lo”, bo sprejemnik izbiral samo med postajami z relativno močnim oddajnim signalom (nizka občutljivost).
  Če pa na displeju ni znaka “lo”, bo sprejemnik izbiral tudi med postajami s šibkejšim oddajnim signalom (visoka občutljivost).

Stikalo za stereo in mono način

Kadar želite izbirati med stereo in mono načinom delovanja sprejemnika:

- držite pritisnjeno tipko **lo•m** približno dve sek.
  Med sprejemom v stereo načinu se bo na displeju pojavil simbol za stereo ◌◌.

Stereo način je izbran samodejno ob vsakem vklopu sprejemnika. Če so pogoji sprejema radijske postaje slabi, bo sprejemnik prav tako samodejno izbral mono način delovanja.

Shranjevanje frekvenc postaj

V vsako pomnilniško skupino (I, II, III, T) lahko shranite najmanj pet frekvenc radijskih postaj z uporabo tipke **1-5**.

- za shranjevanje frekvenc UKV postaj izberite FM pomnilniško skupino s tipko **FM•T**.

Shranite lahko tudi po pet frekvenc postaj na AM in LW območju.

- V ta namen izberite tipko za izbiro postaj **1-5** in jo pritisnite.
- Pritisnite < >, da izberete frekvenco radijske postaje, ki jo želite shraniti (samodejno ali ročno).
- Pritisnite tipko **1-5** in jo držite. Ob tem bo sprejem programa najprej prekinjen, nato pa znova slišen.

Frekvenca radijske postaje je tako shranjena v pomnilniško skupino.
Na displeju se izpiše ustrezna pomnilniška skupina in številka, pod katero je postaja shranjena.

Opozorilo:
Kadar shranjujete frekvenco postaje, ki je že shranjena, se (za cca. 5 sek.) na displeju izpiše zaporedna številka za izbiro postaj in oznaka spominske skupine, v kateri se nahaja.

Samodejno shranjevanje frekvenc najmočnejših postaj

(Travelstore)
Z uporabo te funkcije se v spominsko skupino Travelstore samodejno shrani pet frekvenc najbližjih UKV postaj ter tudi uredi njih zaporedje glede na frekvenco. Ta možnost je zlasti pripravna na potovanju.

- Tipko **FM·T** držite pritisnjeno najmanj 2 sekundi.
  Sprejemnik samodejno izbere najbližje UKV postaje in jih shrani v "T" (Travelstore) pomnilniško skupino. Ko je postopek končan, se sprejemnik naravna na predvajanje prve shranjene radijske postaje.

V spominsko skupino Travelstore lahko shranjujete frekvence radijskih postaj tudi ročno.

Izbiranje shranjenih postaj

Po želji lahko shranjene frekvence radijskih postaj prikličemo s pritiskom ustreznih tipk.

- Izberite ustrezno pomnilniško skupino s pritiskanjem tipke **FM·T**, da se na displeju pojavi I, II, III ali T.
- Z zaporednimi pritiski tipke **1-5** lahko nato izberete želeno postajo.

Predvajanje kaset

Vstavljanje kaset v kasetnik

- Vklopite sprejemnik
- Vstavite kaseto s stranjo A ali 1 navzgor in odprtim delom kasete obrnjenim v desno. Ne potiskajte kasete na silo!

Trak se bo predvajal v smeri, ki ste jo nazadnje izbrali. Pokazatelj strani predvajanja na displeju označuje stran, ki se predvaja:

▼ - označuje stran A ali 1
▲ - označuje stran B ali 2 (obratna smer).

Jemanje kaset iz kasetnika

- Pritisnite tipko ⏏ .
  Mehanizem bo kaseto ejektiral.

Hitro previjanje traku naprej

- Pritisnite tipko **FF** (fast forward=hitro naprej).
  Ko se trak kasete previje do konca, aparat samodejno zamenja smer previjanja traku in prične s predvajanjem nasprotne strani kasete.

Prekinitev hitrega previjanja naprej

- Pritisnite tipko **FR**.

Hitro previjanje traku nazaj

- Pritisnite tipko **FR**.
  Ko se trak kasete previje na začetek, aparat samodejno prične s predvajanjem.

Prekinitev hitrega previjanja nazaj

- Pritisnite tipko **FF**.

Autoreverse

Če želite med predvajanjem kasete zamenjati stran predvajanja:

- hkrati pritisnite tipki **FF** ter **FR**.

Ko se trak odvije do konca, se kasetofon samodejno preklopi in nadaljuje s predvajanjem druge strani.

PAZITE!
Kasete, ki se težko vrtijo, povzročajo nenadno samodejno spremembo smeri vrtenja. Pri takih kasetah preglejte najprej oba kolutka, na katera se navija trak. Včasih pomaga, če trak previjete z enega koluta na drugega.

Nega vašega avtoradia

Priporočamo uporabo kaset z oznako C60 ali C90.
Kasete varujte pred prahom, umazanijo in temperaturami višjimi kot 50°C.
V mrzlem vremenu pa se naj kaseta, ki je bila v avtu, najprej ogreje, šele nato jo lahko predvajate.
Kakovost kasete se lahko poslabša po približno 100 urah predvajanja. To poslabšanje povzročajo v glavnem prašni delci traku, ki se prijemljejo na gumijev kolut ter magnetofonsko glavo. Manjše nečistoče očistite s suho ali mokro čistilno kaseto, ki jo lahko kupite v trgovinah. Trdovratnejše nečistoče očistite z vato namočeno v alkohol. Nikoli ne uporabljajte trdih ali ostrih predmetov v ta namen.

Dodatek

Tehnični podatki

Ojačevalnik

Izhodna moč:	2 x 6,5W RMS moč v skladu z DIN 45324/3.1 pri 4 Ω

UKV:

Občutljivost:	1,3 µV pri 26dB razmerju signal/šum
Frekvenčni obseg:	35 - 15.000 Hz (-3 dB)

Kasetofon:

Frekvenčni obseg:	32 - 16.000 Hz (-3 dB)

Pridržujemo si pravico do sprememb!

Illustrationen

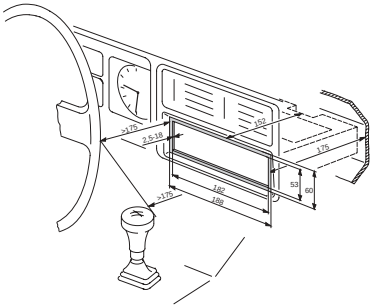

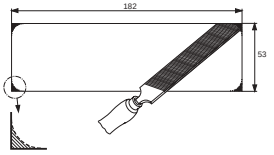

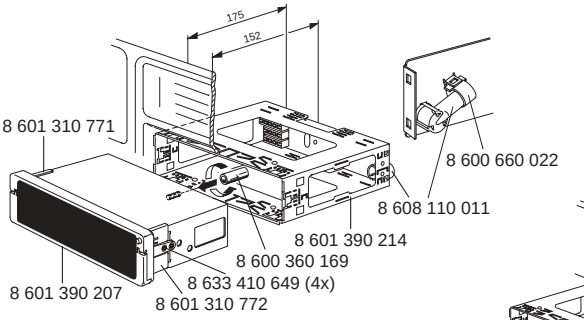

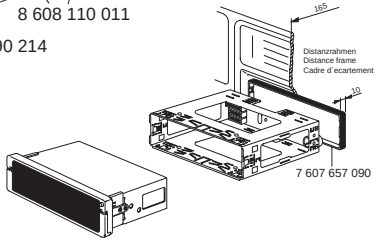

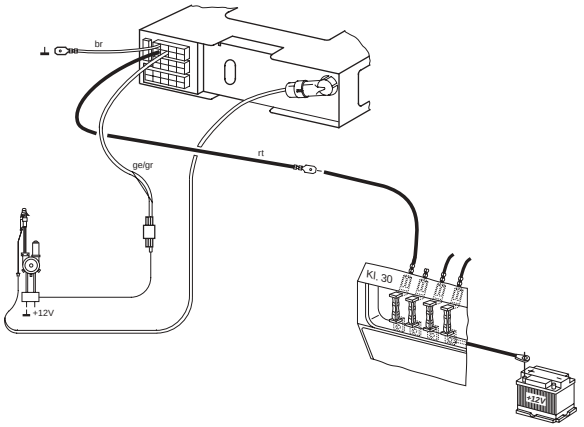

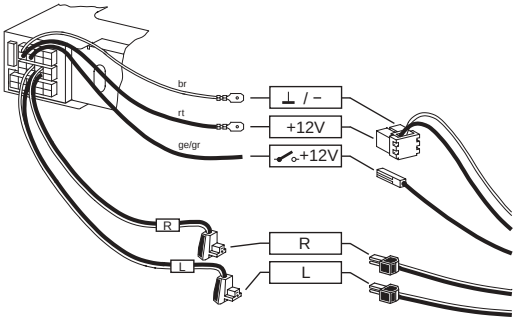

Blaupunkt-Werke GmbH
Bosch Telecom